

Bauanleitung / Manual

Pz IV ausf. H/J Schürzen (für die Wanne) 1:16 / Pz IV ausf. H/J skirts (for the hull) 1:16

Dieser Bausatz enthält Teile, die für den Zusammenbau der Hauptschürzen des Pz IV ausf. H oder J bestimmt sind in Maßstab 1:16.

Die Teile sollen bevor sie verwendet werden mit warmem Wasser und Spülmittel gewaschen werden. Überschüssiges Plastik sollte nach dem Entfernen geschnitten werden.



Zum Kleben wird normaler Plastik- und Sekundenkleber benötigt.



This kit contains parts necessary to assemble the main skirts of the Pz IV. H or J in 1:16 scale.

The parts should be first washed with warm water and detergent before they can be used.


Excess plastic should be cut after removal.

Normal plastic and superglue are required for assembling.

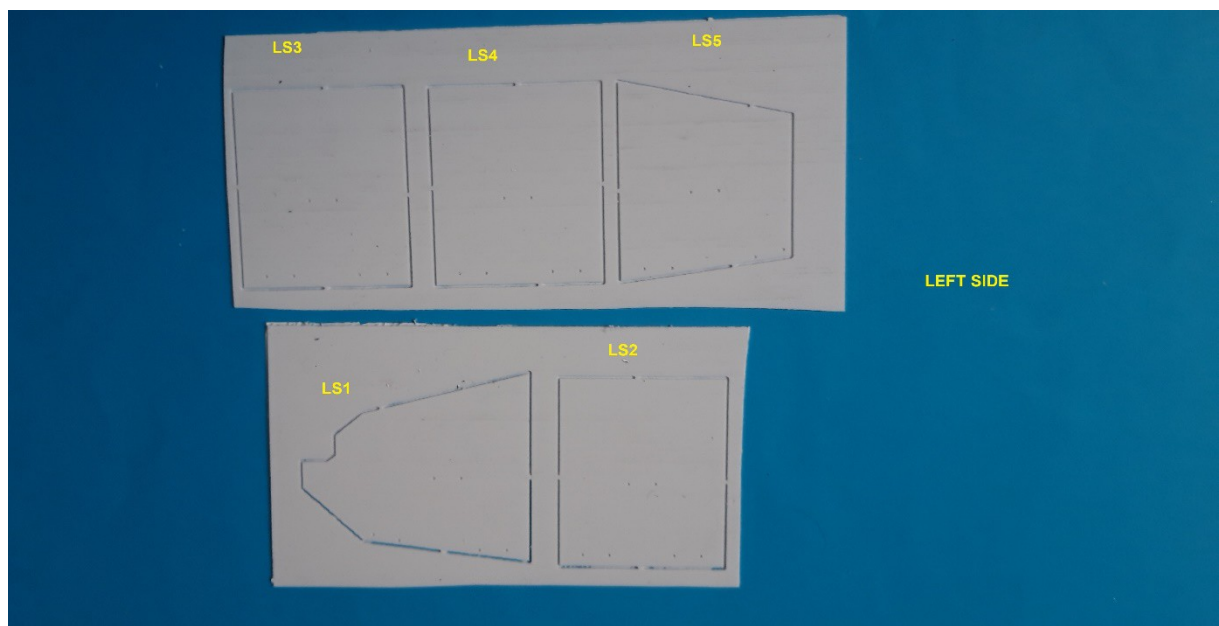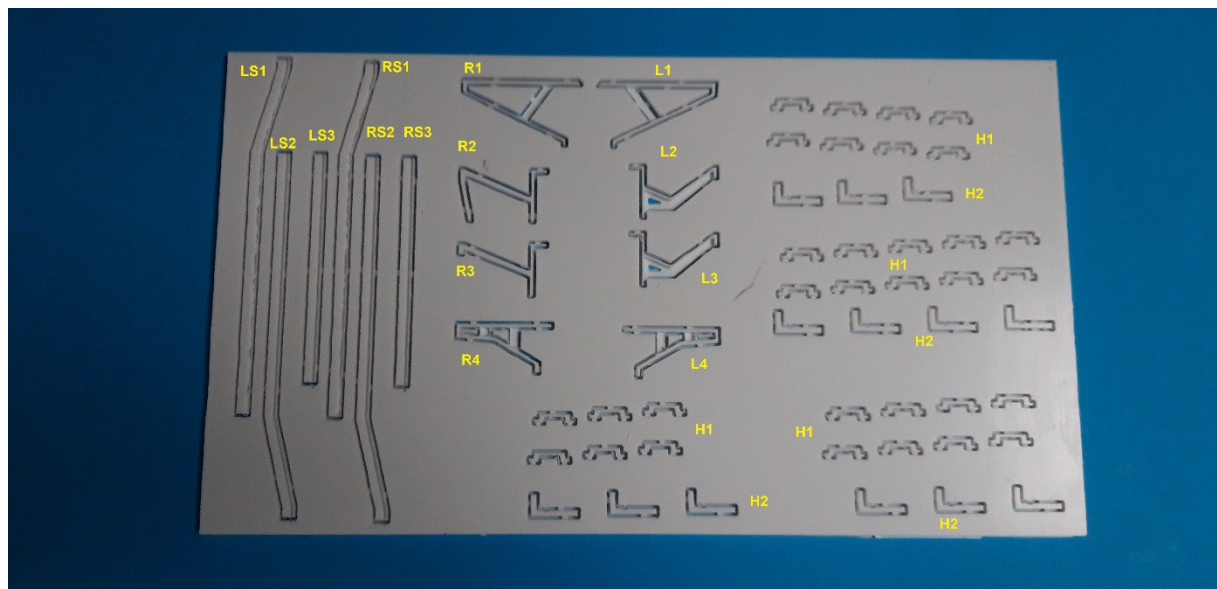

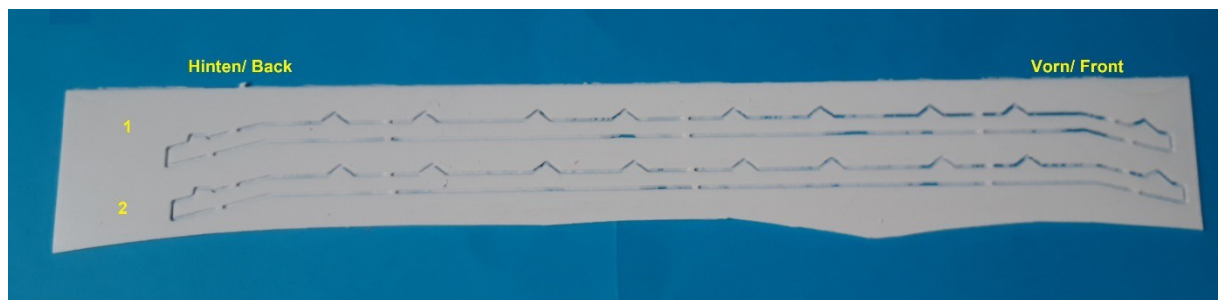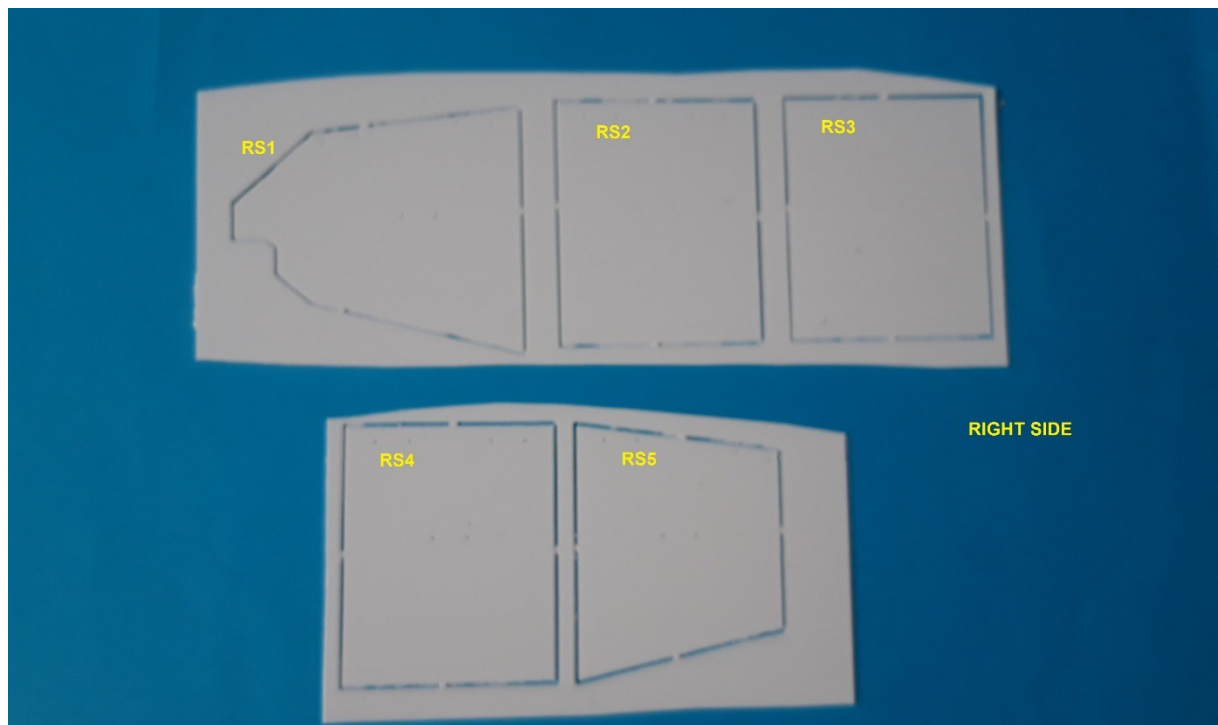


Zusammenbau / Assembly

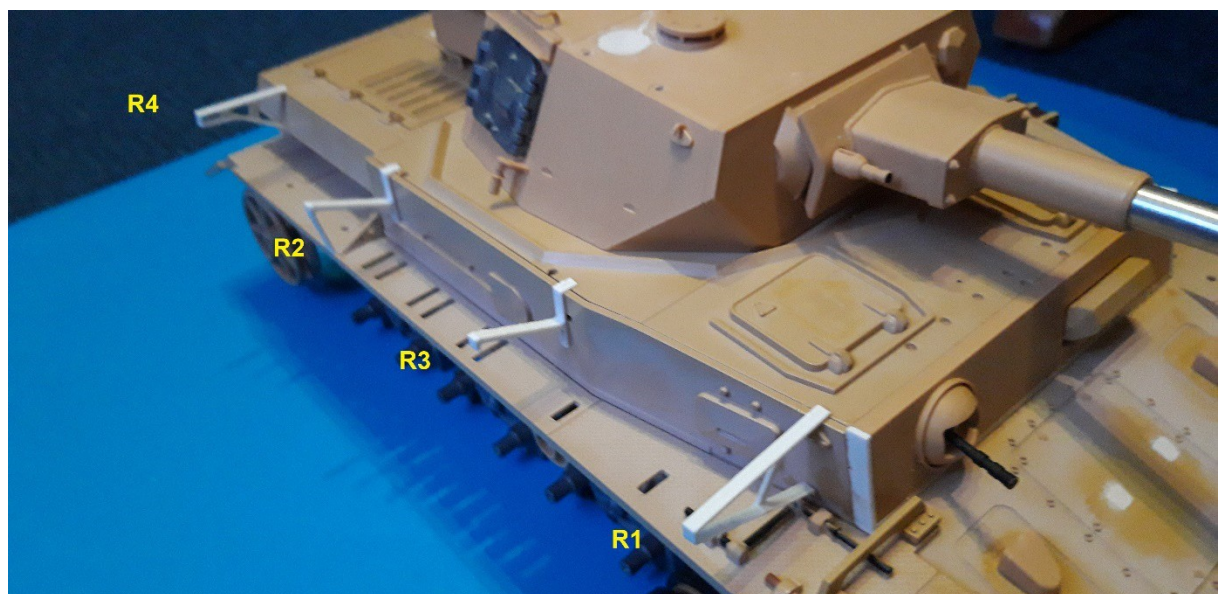


Wiederholen auf der linken Seite von vorne nach hinten mit L1, L2, L3 und L4



Repeat at the left side from front to back with L1, L2, L3 and L4

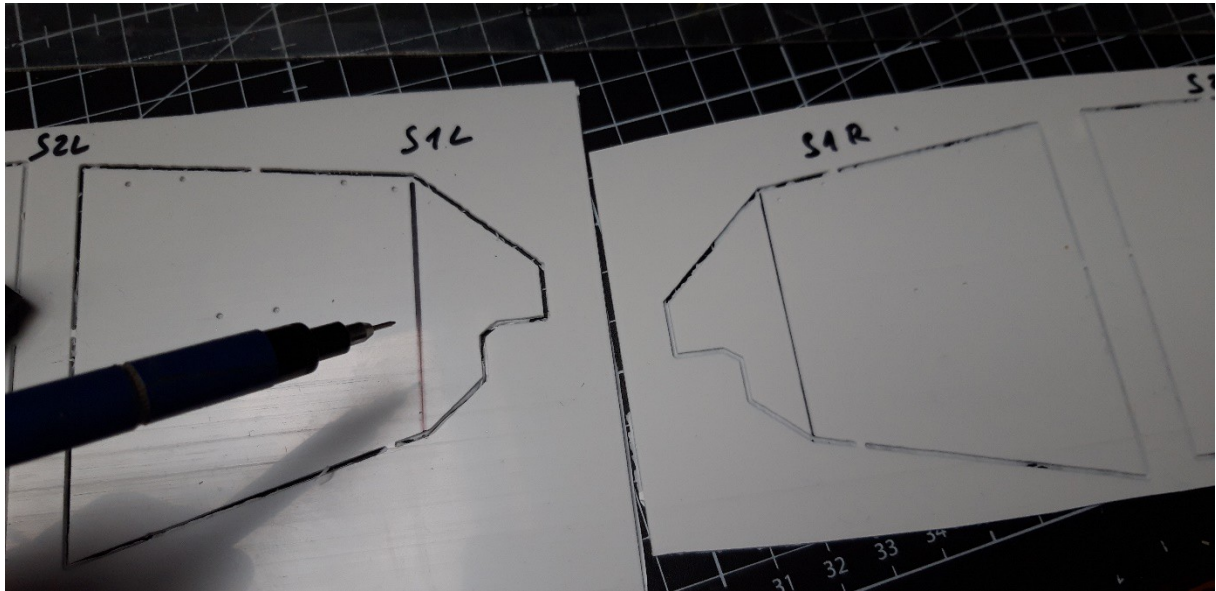

Trennen Sie nicht komplett das Vorderteil der Schürze LS1 und RS1 nur knicken.

Don't cut completely the forward part of the skirt, bent only.

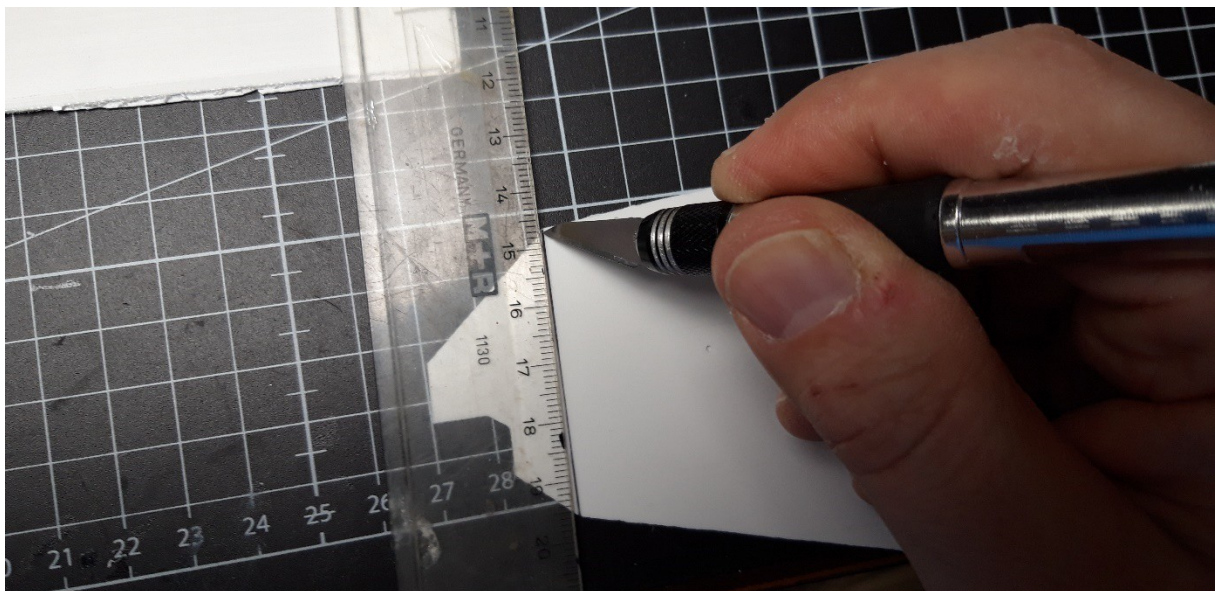

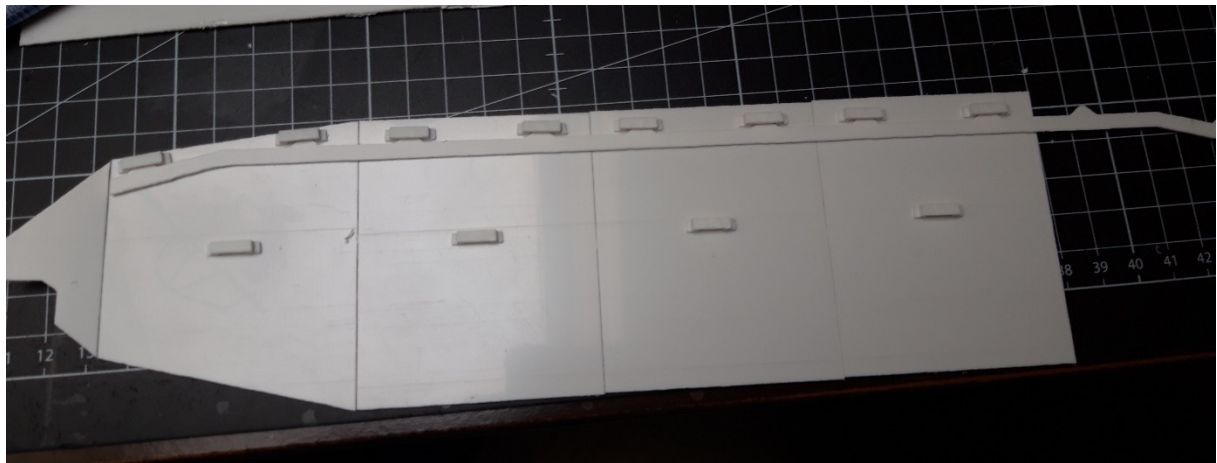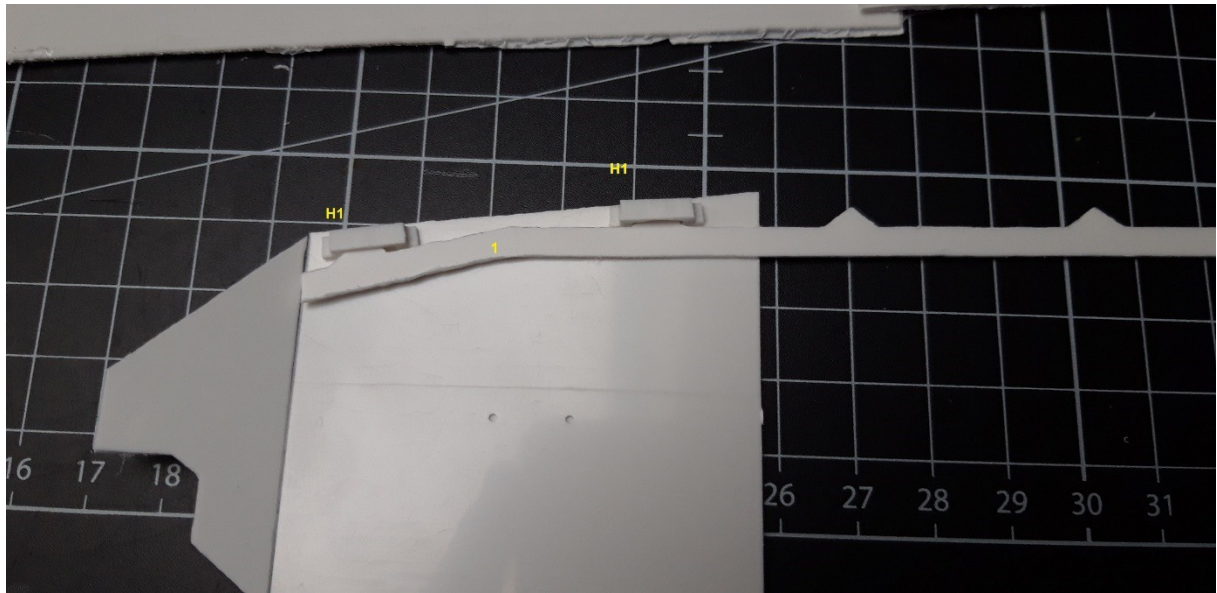



Wiederholen für alle Schürzen.



Repeat for all skirts





Das gleiche für die andere Seite auch.


The same for the other side as well.

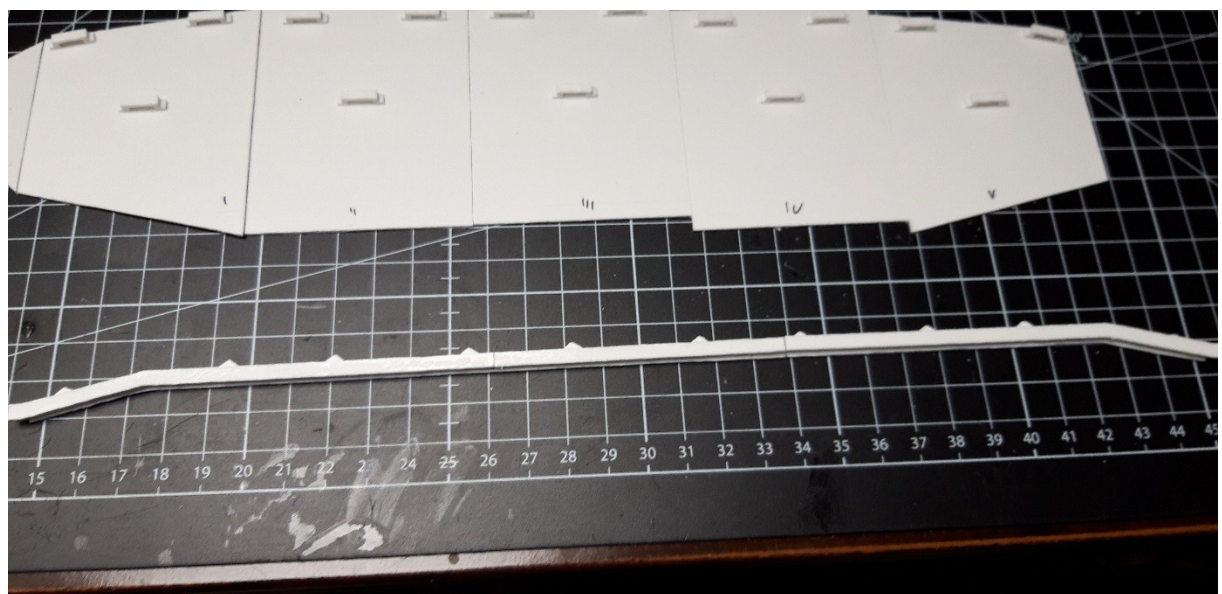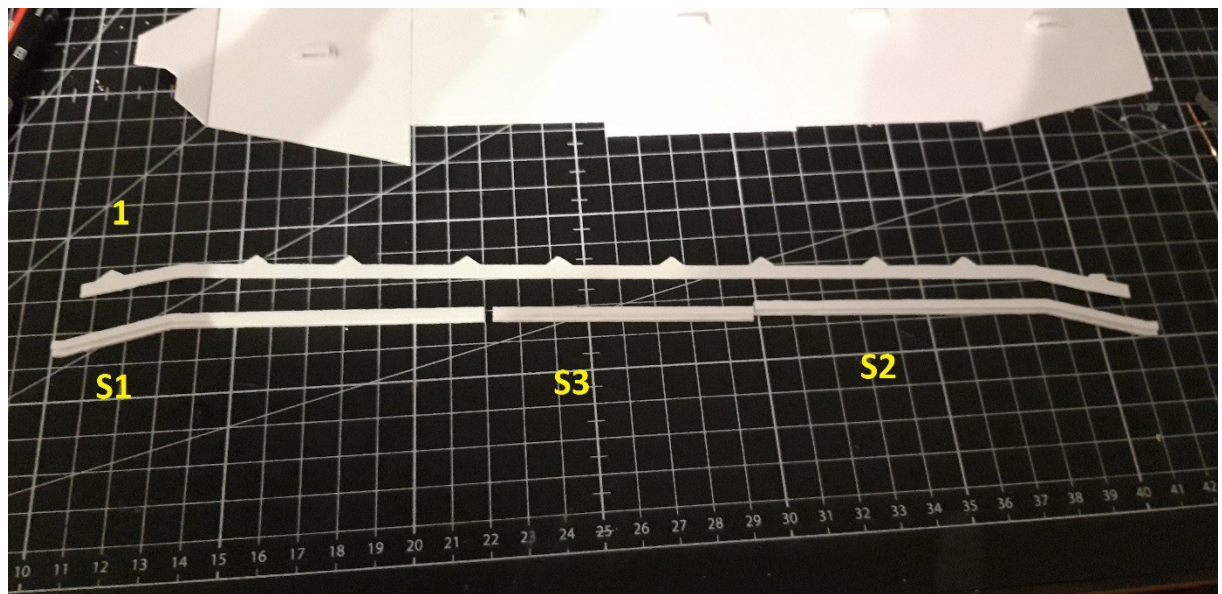

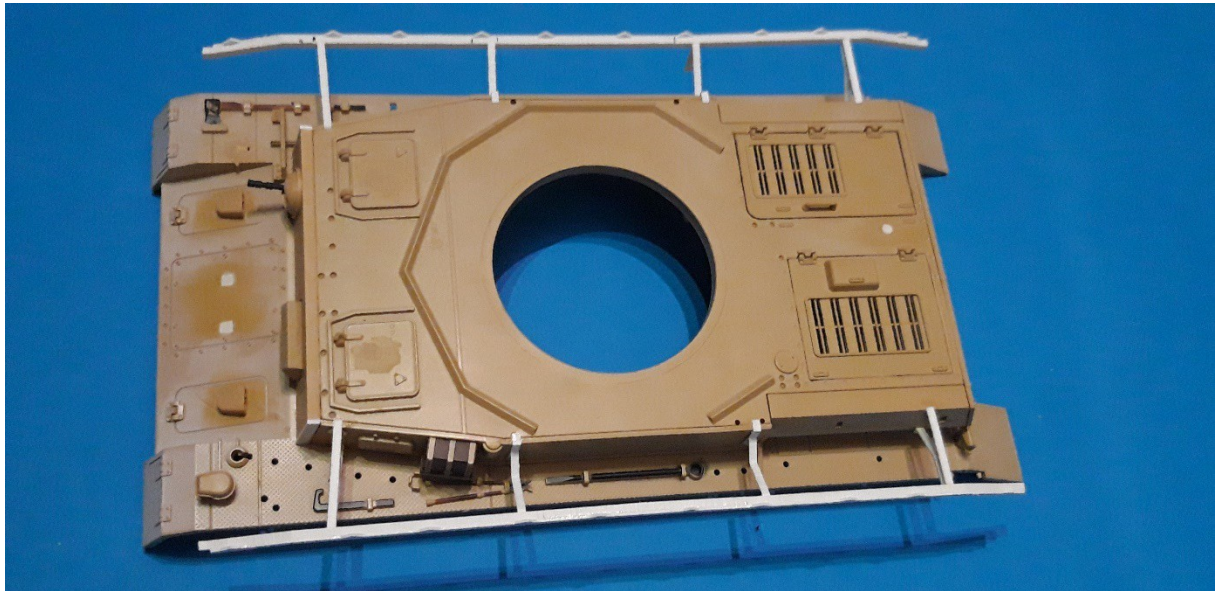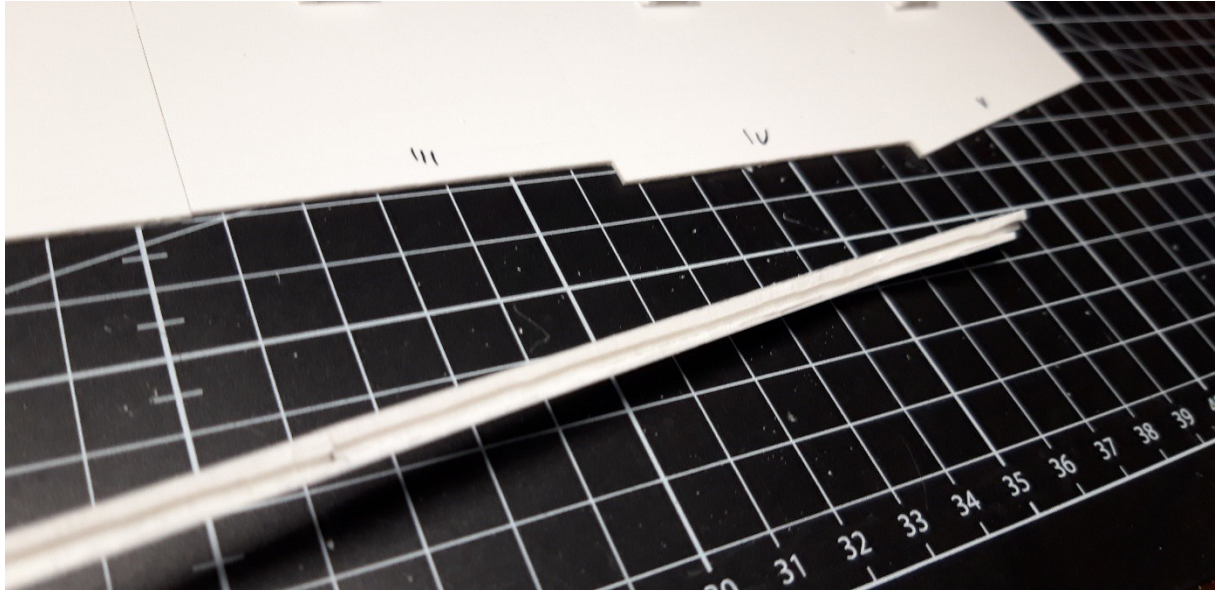

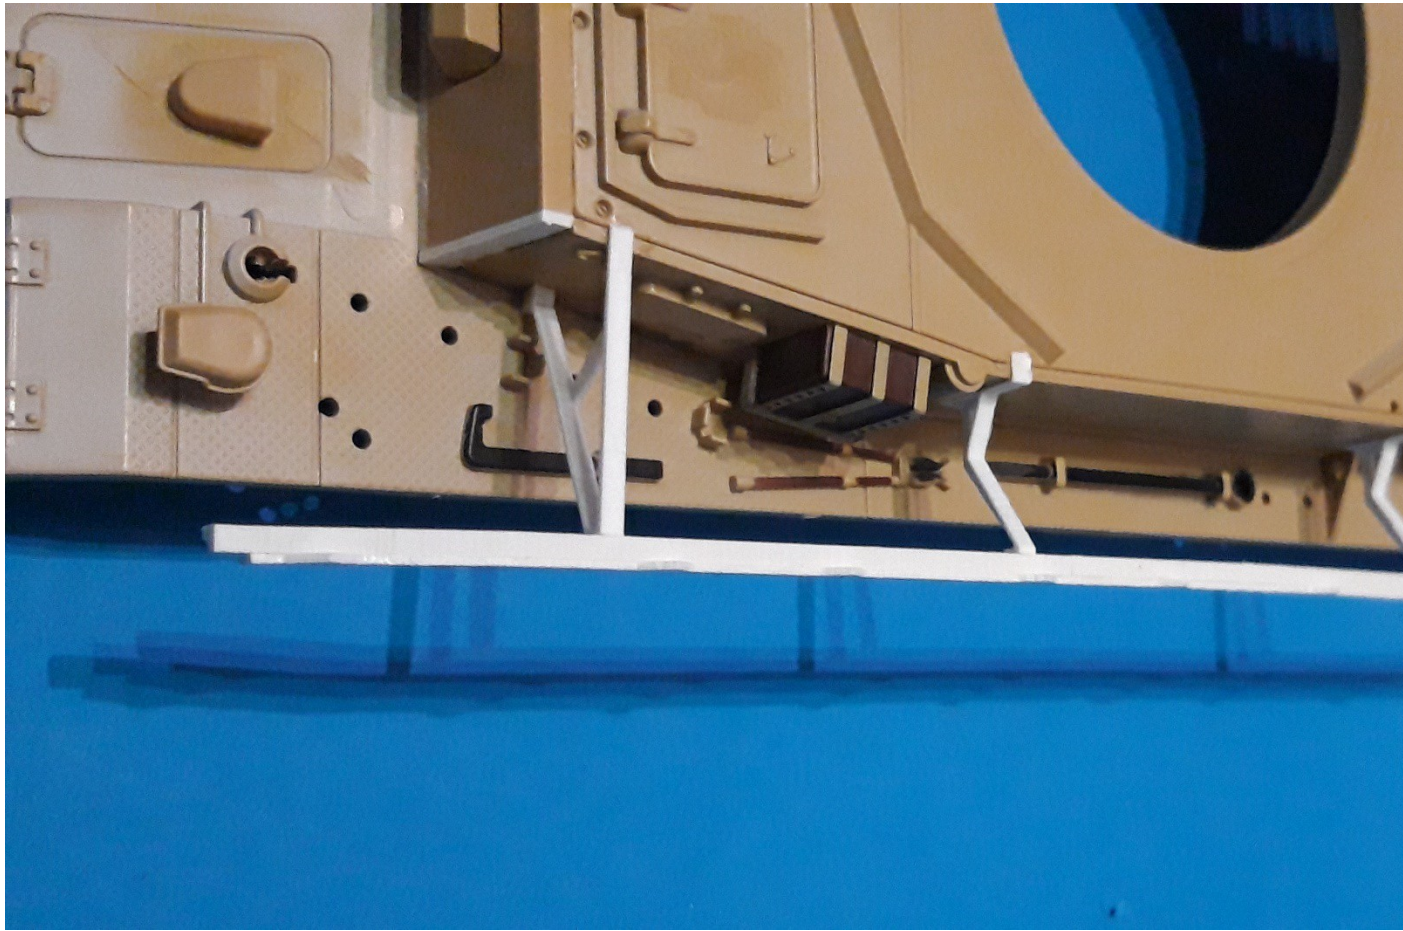

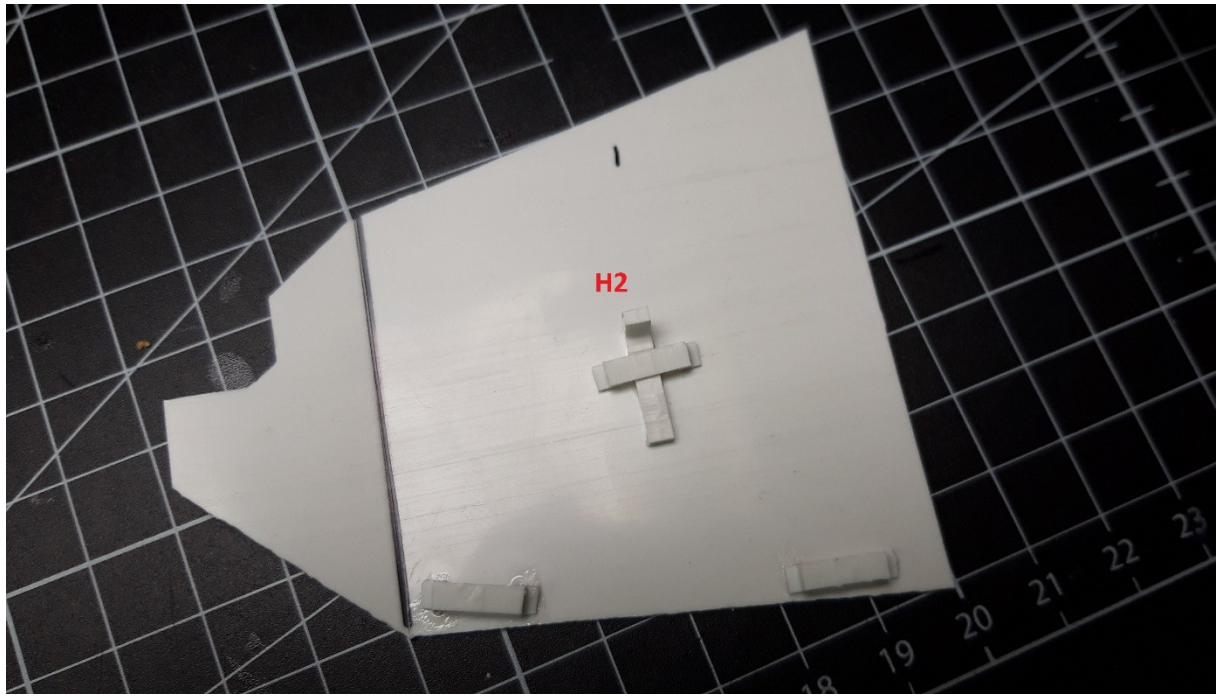

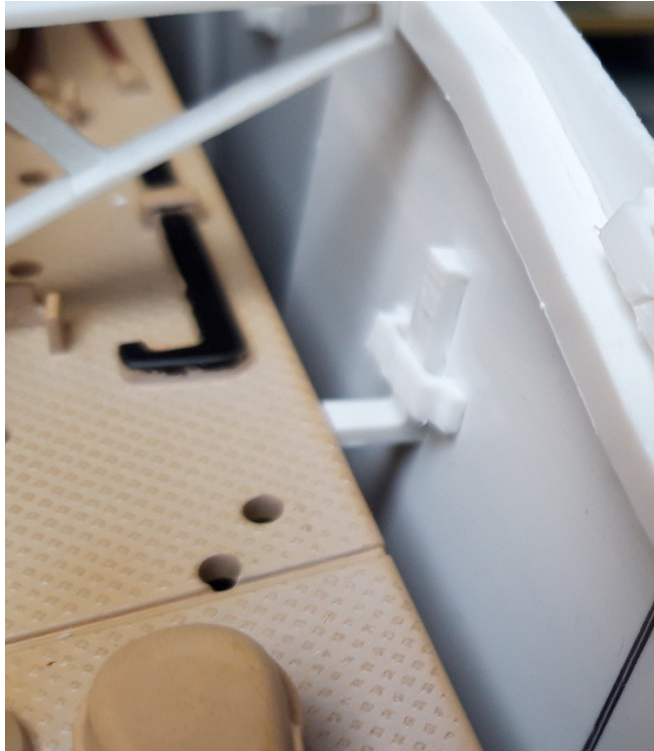

H2 mit Sekundenkleber an die Wanne kleben. Für alle Schürzen wiederholen.

Glue H2 with superglue on hull. Repeat for all skirts

